

正常に動作しない場合に参照してください。


1. USBドライバーの確認

パソコンの画面上に「**After installing the driver , Please try again**」のメッセージが表示された場合はUSBドライバーが正常にインストールされているか確認してください。

テスラメーターの電源を「OFF」にし、USBケーブルをテスラメーターのデジタル出力USBポートとパソコンのUSBポートに差し込んでください。
パソコンのデバイスマネージャで「ポート (COM と LPT)」で下図のように表示されることを確認してください。



その他のデバイスで下図のように表示されてる場合は「CP21202 USB…」の「プロパティ」から「**ドライバーの更新**」を選択しUSBドライバーを更新してください。




「次の場所で最適のドライバを検出する」(コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索する)を選択しUSBドライバーのフォルダを指定してください。


ハードウェア (ドライバーソフトウェア) の自動検出は行わないでください

USBドライバーは「x64」(64bit パソコンの場合)「x86」(32bit パソコンの場合)フォルダにあります。

「x64」(x86)フォルダが選択できない場合、又は「x64」(x86)フォルダを選択できても、改善できない場合は、「x64」「x86」フォルダ直上の「**windows__XP__S2K3__vista__7**」フォルダを選択してください。

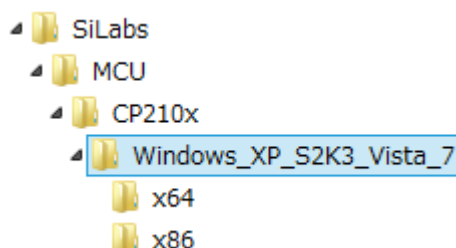


③「x64」「x86」フォルダ内に下図のソフトウェアがないとUSBドライバーが正常にインストールされず、パソコンの画面上に「After installing the driver , Please try again」のメッセージが表示されます。3項の「ZIP 解凍していない」を参照し再度インストールを実施してください。

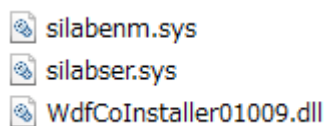

2. インストールが先に進まない

インストール中に下図のメッセージが表示され先に進めない場合は、インストールで作成されるフォルダが既に存在してる場合があります。

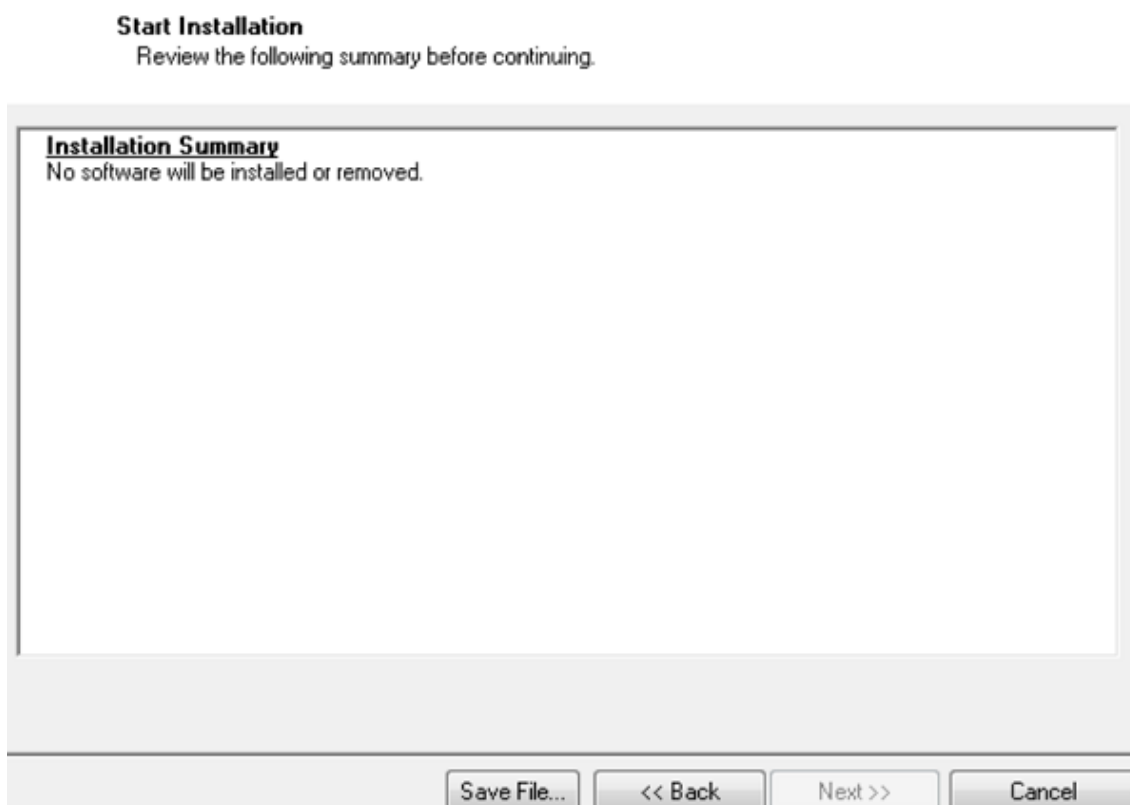

テスラメーターとパソコンを接続しないでください。

「プログラムの追加と削除」（プログラムと機能）から「MG-801pro」と「Silicon

Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows XP/2003 Server/Vista/7」を選択しアンインストールを実行してください。

②次のフォルダがある場合は削除してください。

- ・ Cドライブ直下に「**MG-801pro**」フォルダがないこと (C:¥MG-801pro)
- ・ Cドライブ直下に「**SiLabs**」フォルダがないこと (C:¥ SiLabs)
- ・ Program Files フォルダ直下に「**MG-801pro**」フォルダがないこと
(C:¥ Program Files¥MG-801pro)
64bit パソコンの場合は Program Files(x86) フォルダ内
(C:¥ Program Files(x86)¥MG-801pro)
- ・ Program Files フォルダ直下に「**SiLabs**」フォルダがないこと
(C:¥ Program Files¥ SiLabs)
64bit パソコンの場合は Program Files(x86) フォルダ内
(C:¥ Program Files(x86)¥ SiLabs)

3. ZIP解凍をしていない

ダウンロード直後はソフトウェアが ZIP 形式で圧縮されています。パソコンによっては、ZIP 形式のフォルダをダブルクリックするとビューアーになりフォルダ内をみることができません。この状態ではインストールできませんので、必ず**解凍ソフト**などを使用して解凍を実行してからインストールを行なってください。

4. その他

この説明書は MG-801Pro のマニュアルについて補足説明したものです。
マニュアルの 7 項に記載されている「注意事項」の適応を受けるものとなります。

以上